



LEHMANN HOME

INSTRUKCJA ORYGINALNA

GRZEJNIK PANELOWY LEHMANN MONTORO



W razie problemów z zamówieniem
bądź produktem, skontaktuj się z nami:
tel. 222 571 571
e-mail: serwis@kt-24.eu

Spis treści

WPROWADZENIE	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
RYZIKO RESZTKOWE	4
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	4
OBSŁUGA URZĄDZENIA	5
SPECYFIKACJA	12
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	12
UTYLIZACJA.....	13
GWARANCJA	13
EN	
INTRODUCTION.....	16
SAFETY RULES	16
RESIDUAL RISK	17
BEFORE FIRST USE	17
DEVICE OPERATION	18
SPECIFICATION.....	26
CLEANING AND MAINTENANCE	26
UTILIZATION	26
GUARANTEE	27

WPROWADZENIE

Przed złożeniem, montażem i użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy stosować się do niej, aby uniknąć sytuacji, które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia bądź obrażeń, a nawet śmierci użytkownika i osób znajdujących się w pobliżu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób:

Przeczytaj wszystkie informacje przed rozpoczęciem użytkowania panelu grzewczego.

- Nie używaj panelu grzewczego w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.

OSTRZEŻENIE: Panel grzewczy nie jest wyposażony w urządzenie do kontroli temperatury w pomieszczeniu.

- Nie używaj panelu grzewczego w małych pomieszczeniach, gdzie znajdują się osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest im stały nadzór.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat trzymaj z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie jedynie pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone lub zainstalowane w odpowiedniej wysokości oraz otrzymały zgodę i instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia, ani wykonywać prac konserwacyjnych.

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia i w sposób bezpieczny rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą dokonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony to musi zostać wymieniony przez dział serwisu producenta w celu uniknięcia zagrożenia

- **UWAGA** - niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby wrażliwe.

- W celu uniknięcia przegrzania, nie wolno zakrywać panelu grzewczego

- Nie używaj panelu grzewczego jeśli panele szklane (tynkowe) są uszkodzone

- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane pod nadzorem.

- Podczas użytkowania nagrzewnica jest gorąca. Aby uniknąć poparzenia, należy unikać dotykała gorących powierzchni gołą skórą. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony, należy przechowywać co najmniej 0,9 m od przodu grzejnika i trzymać je z dala od jego boków i tyłu.

- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy z urządzenia korzystają lub przebywają w jego pobliżu dzieci lub osoby niepełnosprawne, a także gdy urządzenie pozostaje sprawne i nie jest nadzorowane. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

- Zawsze odłączaj panel grzewczy, gdy nie jest używany.
- Nie obsługuj panelu grzewczego z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub po awarii panelu, który został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. W takim wypadku, zwróć go do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej, mechanicznej lub dokonania naprawy.
- Urządzenie używaj tylko w pomieszczeniach montując je na ścianie. Nie używaj na zewnątrz.
- Panel grzewczy nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Nigdy nie umieszczaj panelu grzewczego, który może wpaść do wanny lub innego pojemnika na wodę.
- Nie należy prowadzić przewodu zasilającego pod materiałami. Nie nakrywaj dywanikami, matami lub podobnymi pokryciami. Nie obsługuj nagrzewnicy po awarii. Nie obsługuj nagrzewnicy z włączonym alarmem (lub podświetleniem). Odłącz zasilanie w panelu serwisowym i zleć kontrolę nagrzewnicy renomowanemu elektrykowi, przed jej ponownym użyciem.
- Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie wolno w żaden sposób blokować przestrzeni między panelem grzewczym a ścianą, która jest przeznaczona do wlotu lub wylotu powietrza.
- Panel grzewczy posiada w środku gorące i łukowate lub iskrzące części. Nie należy go używać w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farby lub płyny łatwopalne.
- Używaj panelu grzewczego tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ przedłużacz może się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.
- Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie podłączaj panelu grzewczego do obwodu, w który działają już inne urządzenia. Nie można montować panelu grzewczego pod gniazdem ściennym.
- Normalne jest, że wtyczka jest ciepła w dotyku; jednak luźne dopasowanie pomiędzy gniazdem AC, a wtyczką urządzenia może spowodować przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu wymiany poluzowanego lub zużytego gniazdka.
- Wydajność tego panelu grzewczego może się różnić, a jego temperatura może stać się na tyle intensywna, że spowoduje oparzenia odsłoniętej skóry. Nie zaleca się korzystania z tego panelu osobom o wrażliwości na ciepło lub niezdolnym do reakcji w celu uniknięcia oparzeń.
- W żadnym wypadku nie zakrywaj panelu grzewczego.

RYZIKO RESZTKOWE

Nawet w przypadku użycia urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzeganiem wszelkich wytycznych w tej instrukcji, nie ma możliwości wyeliminowania ryzyka resztkowego. Podczas obsługi urządzenia należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Należy zachować ostrożność.


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

W opakowaniu znajduje się panel grzewczy wraz z pakietem akcesoriów montażowych do ściany. Panel grzewczy zamontuj w 4 punktach - 2 na górze i 2 na dole.

Uwaga: w opakowaniu znajdują się tylko 4 śruby mocujące

1. Zmierz odległość pomiędzy środkiem każdego wspornika zarówno w poziomie, jak i w pionie, aby upewnić się, że otwory zostaną wywiercone we właściwym miejscu. Zaznacz na ścianie pozycje 4 otworów, które mają być wywiercone (upewnij się, że po

- wszystkich stronach panelu grzewczego jest 300 mm odstęp)
2. Wywierć otwory za pomocą odpowiedniego wiertła do materiału, na którym zamontowany ma być panel grzewczy.
 3. Wsuń plastikowe kołki w otwory.
 4. Następnie wkręć wkręty w plastikowe kołki.
 5. Panel grzewczy zawieś na śrubach i przesun panel grzewczy w lewo, tak aby śruby wpadły do szczelin mocujących.

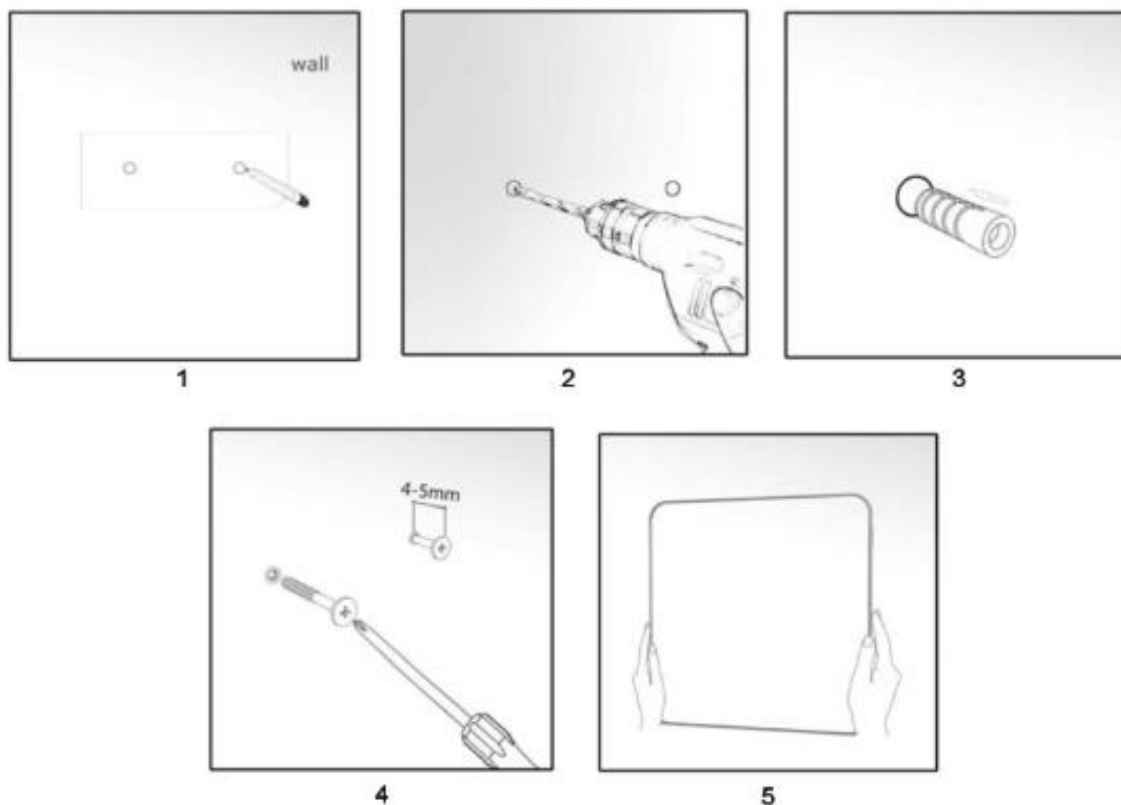

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Aby rozpocząć użytkowanie płyty grzewczej, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Podłącz panel grzewczy do zasilania. Włącz urządzenie i zwróć uwagę na diodę WIFI. Powinna świecić w jednym z trzech trybów:
 - a) Tryb standardowy grzania / urządzenie połączone - dioda ciągle się świeci
 - b) Tryb oczekiwania na połączenie 1 - dioda mruga szybko
 - c) Tryb oczekiwania na połączenie 2 - dioda mruga wolno

Objaśnienie zastosowania trybu znajduje się w dalszej części instrukcji.

Pobierz aplikację sterującą TUYA, korzystając z jednej z dwóch metod.

Metoda A: Pobieranie aplikacji internetowych

1. Otwórz Play Store/APP Store w telefonie komórkowym.

2. Wpisz "Tuya Smart" i kliknij Szukaj.
3. Kliknij, aby pobrać i rozpocząć pobieranie i instalowanie aplikacji.

Metoda B: Zeskanowanie kodu QR

1. Otwórz telefon i zeskanuj poniższy kod QR.





2. Kliknij otwórz z poziomu przeglądarki.
3. Kliknij przycisk "Download", aby pobrać i zainstalować aplikację.


Połączenie urządzenia do WIFI

A: Szybkie połączenie:


1. Należy włączyć urządzenie i zwrócić uwagę na diodę WIFI. Wskaźnik WiFi zamigocze, sygnalizując przejście urządzenia w tryb czuwania.
2. Długie naciśnięcie przycisku z symbolem WiFi przez 5 sekund spowoduje zapalenie się diody kontrolnej i przejście w stan szybkiego migania. Jeśli wskaźnik WiFi jest już w stanie migania, operację należy pominąć.
3. Otworzyć oprogramowanie "Tuya Smart" w telefonie komórkowym. Przed rozpoczęciem rejestracji, należy zaakceptować politykę prywatności wybierając „Zgoda”.

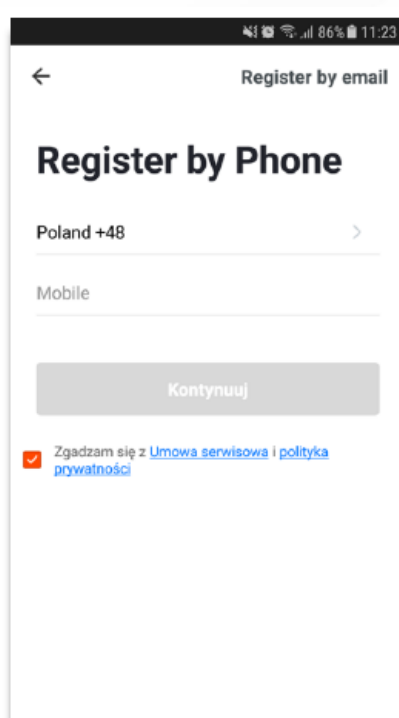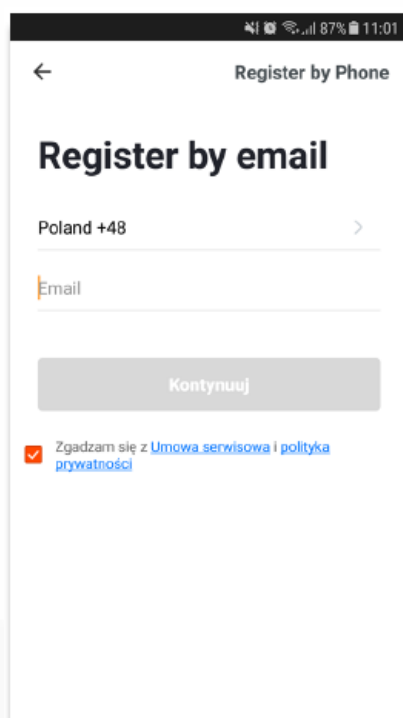

4. W celu rejestracji profilu należy wprowadzić adres mailowy lub numer telefonu w celu uzyskania kodu weryfikacyjnego
5. Aplikacja prześle na podany adres mailowy kod weryfikacyjny. Należy wprowadzić sześciocyfrowy kod weryfikacyjny i kliknąć przycisk logowania.. Po prawidłowej weryfikacji kodu, można ustawić własne hasło za pomocą którego będzie można logować się do aplikacji. Po ustawieniu hasła, należy kliknąć przycisk „Zrobione”

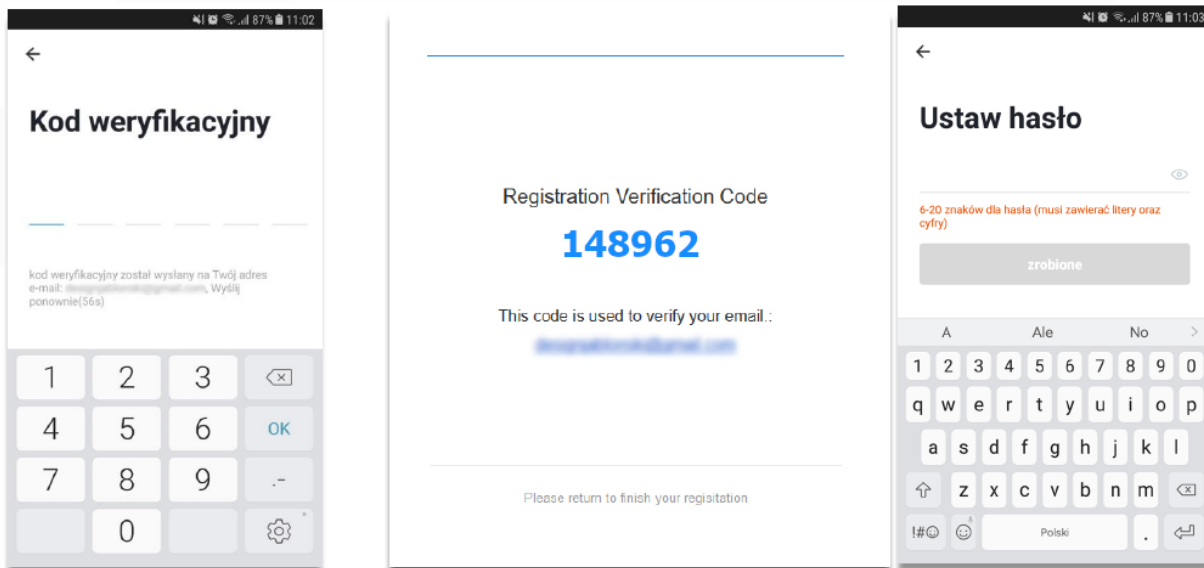


6. Po wprowadzeniu danych weryfikacyjnych, należy wybrać „Dodaj dom” aby przejść do ekranu zarządzającego pomieszczeniami. Należy wpisać nazwę domu, lokalizację oraz pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia Smart. Wszystkie ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem „Zrobione”.

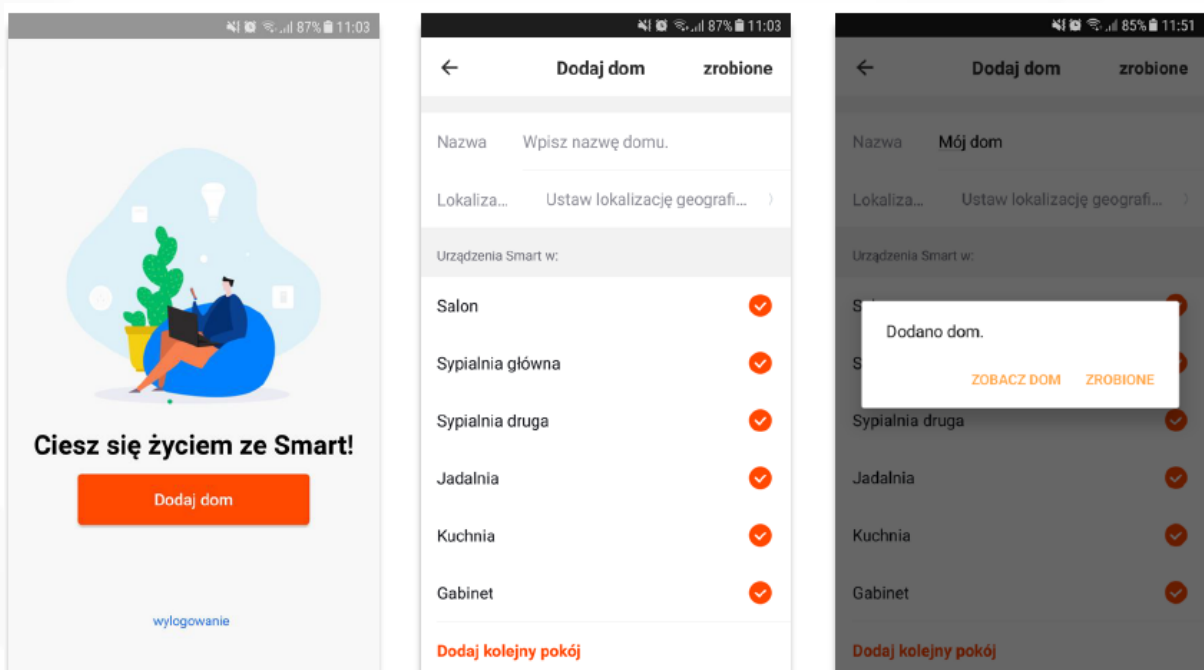


7. Należy kliknąć “Dodaj urządzenie”, aby wybrać bezprzewodową sieć LAN. Następnie

należy wprowadzić hasło WiFi i kliknąć „OK”, aby podłączyć urządzenie. Następnie należy dodać panel grzewczy **SMART IR** z listy. Pojawi się ekran informujący o nawiązaniu połączenia. Kiedy interfejs telefonu pokaże, że dodanie urządzenia się powiodło, a wskaźnik WiFi na urządzeniu przestanie migać i będzie się stale świecił, oznacza to, że połączenie zakończyło się sukcesem. Aplikacja w telefonie poinformuje o podłączeniu z urządzeniem.

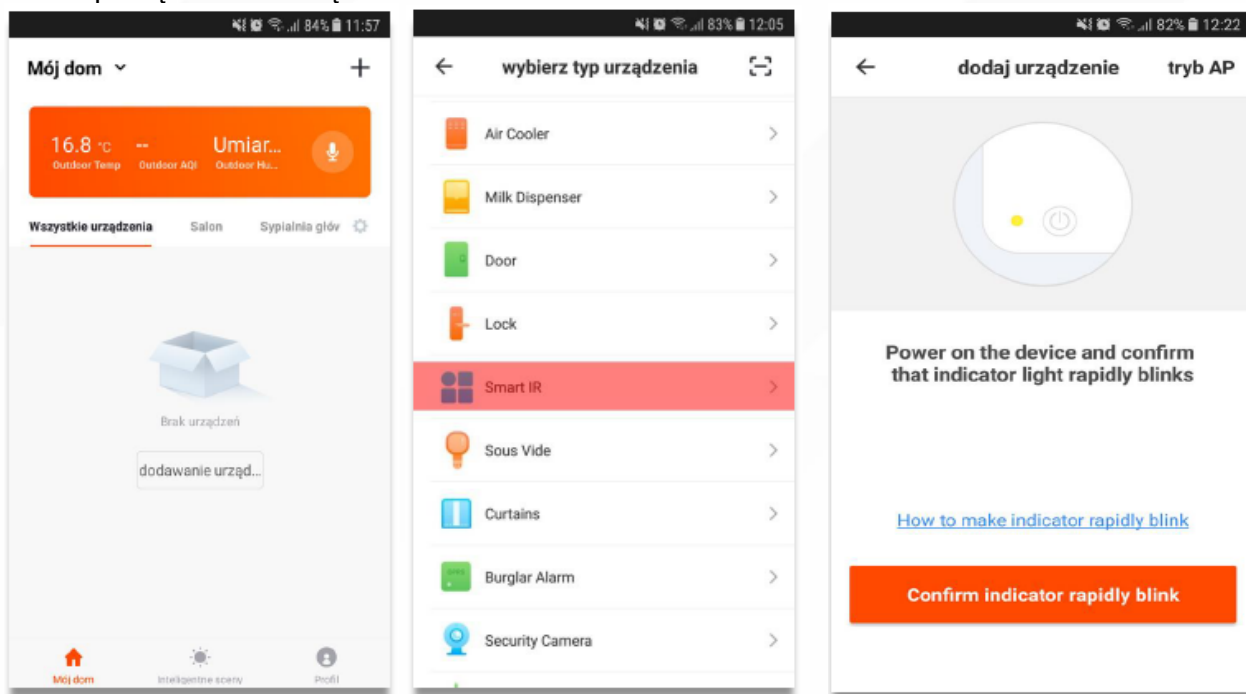


8. Aplikacja wykryje w której sieci WiFi znajduje się panel grzewczy i urządzenie mobilne. Należy podać hasło do WiFi potwierdzając je przyciskiem „**Potwierdź**” Aplikacja połączy panel grzewczy z aplikacją, może to zająć około minuty.

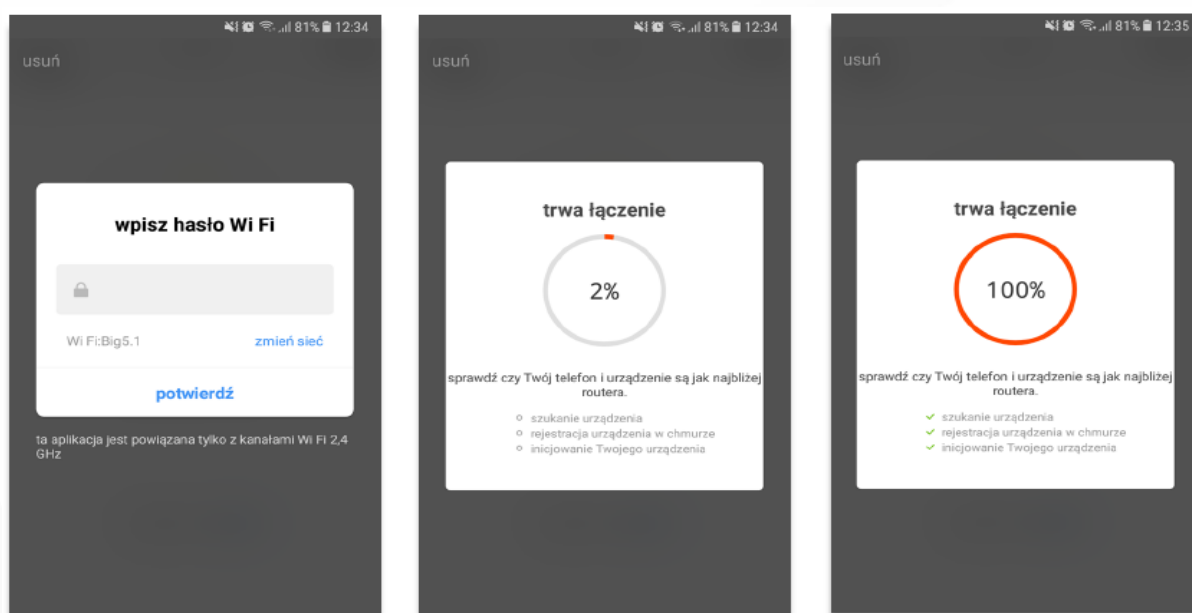

9. Następnie w aplikacji pojawi się ekran informacyjny o panelu grzewczym z możliwością

dokonania zmiany nazwy urządzenia oraz wybrania pomieszczenia, w którym znajduje się panel grzewczy. Wszystkie te ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem „**Zrobione**”. Wyświetli się ekran sterowania panelu grzewczego. Aby dodać kolejne panele grzewcze należy postępować w identyczny sposób jak wyżej.

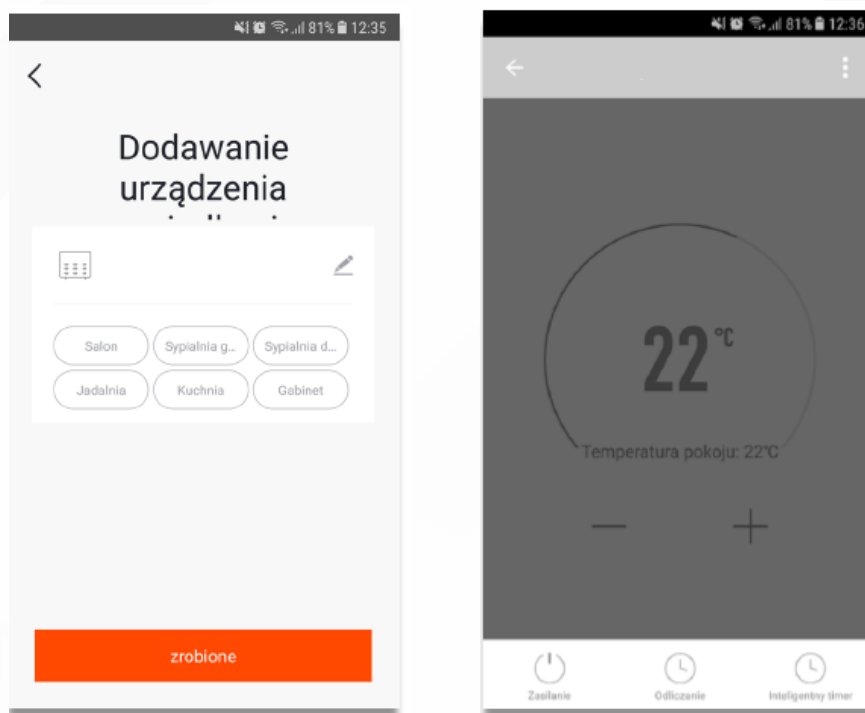

B: Wolne połączenie.

Jeśli na ekranie telefonu pojawiło się niepowodzenie połączenia w trybie szybkim, należy zmienić na powolny stan migania diody na panelu grzewczym. Służy do tego przycisk **WiFi/Reset**.


1. W stanie szybkiego mrugania należy przez 5 sekund nacisnąć przycisk Reset WiFi znajdujący się z boku urządzenia, aż dioda WiFi znajdująca się z boku urządzenia wejdzie w stan wolnego mrugania.
2. Następnie należy otworzyć telefon, podłączyć się do WiFi o nazwie "Tuya Smart" (bez hasła).
3. Następnie należy otworzyć oprogramowanie "Tuya Smart" w telefonie komórkowym, aby podłączyć urządzenie.
4. Gdy interfejs telefonu pokaże, że podłączenie urządzenia się udało, a wskaźnik WiFi na urządzeniu przestanie migać i będzie stale świecić, oznacza to, że dodawanie jest zakończone.

Zdalna obsługa panelu grzewczego z telefonu komórkowego (należy podłączyć urządzenie do zasilania i włączyć przełącznik boczny, tak aby urządzenie było w trybie czuwania)


Ustawienie temperatury:

1. Należy otworzyć oprogramowanie "Tuya Smart", aby wybrać urządzenie (w przypadku korzystania z jednego telefonu komórkowego do sterowania więcej niż dwoma urządzeniami, należy wybrać urządzenie, które ma być obsługiwane)


- Należy kliknąć na urządzenie, które ma być obsługiwane należy wejść do interfejsu działania urządzenia, a następnie kliknąć przycisk „**Zasilania**” aby włączyć urządzenie
- Przyciskając „+” lub „-”, aby ustawić temperaturę; gdy ustawiona temperatura wynosi 25 °C, wskaźnik ECO zostanie zapalony.

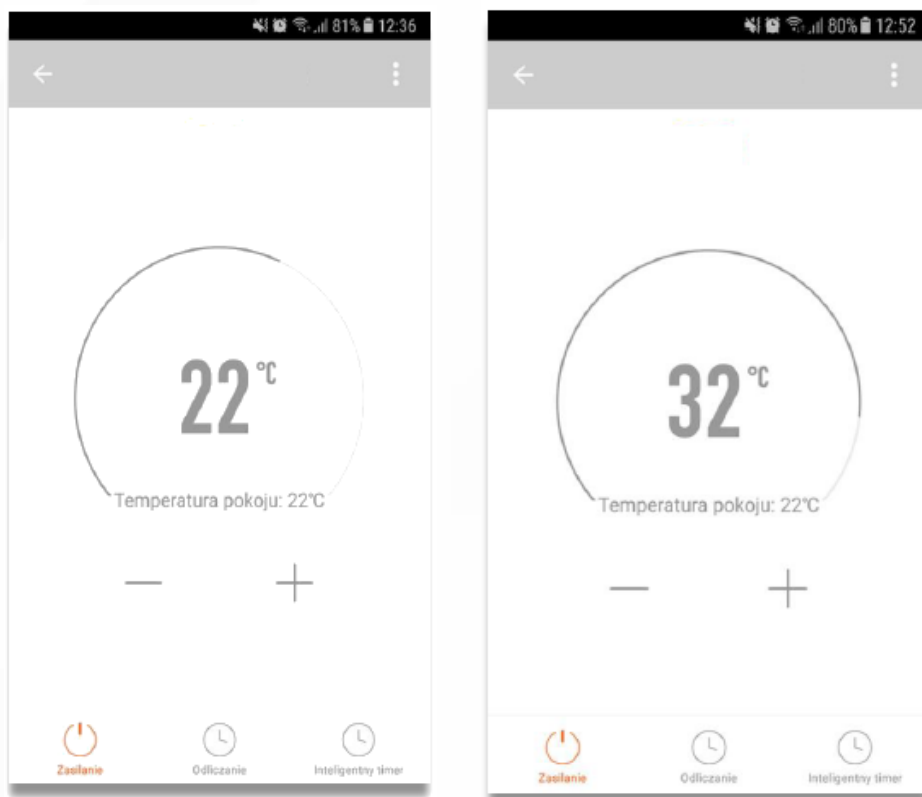


- Klikając „**Odliczanie**” można ustawić po jakim czasie urządzenie ma się automatycznie wyłączyć.

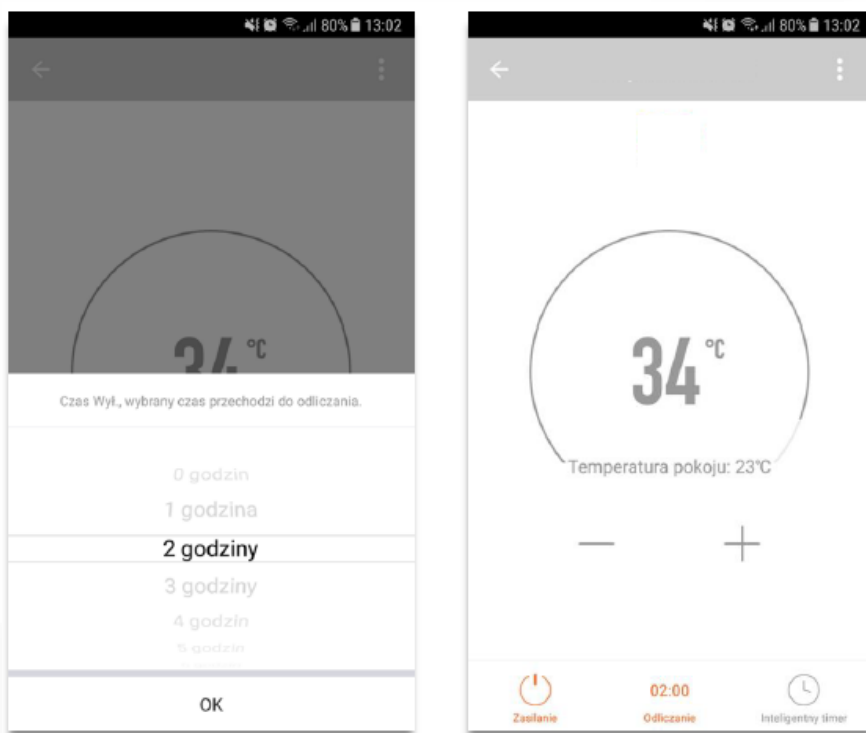

5. Klikając na „**Inteligentny timer**” w interfejsie, można ustawić harmonogram włączenia/wyłączenia panelu grzewczego. Należy kliknąć „**Dodaj plan**”, aby włączyć ustawienia timera.

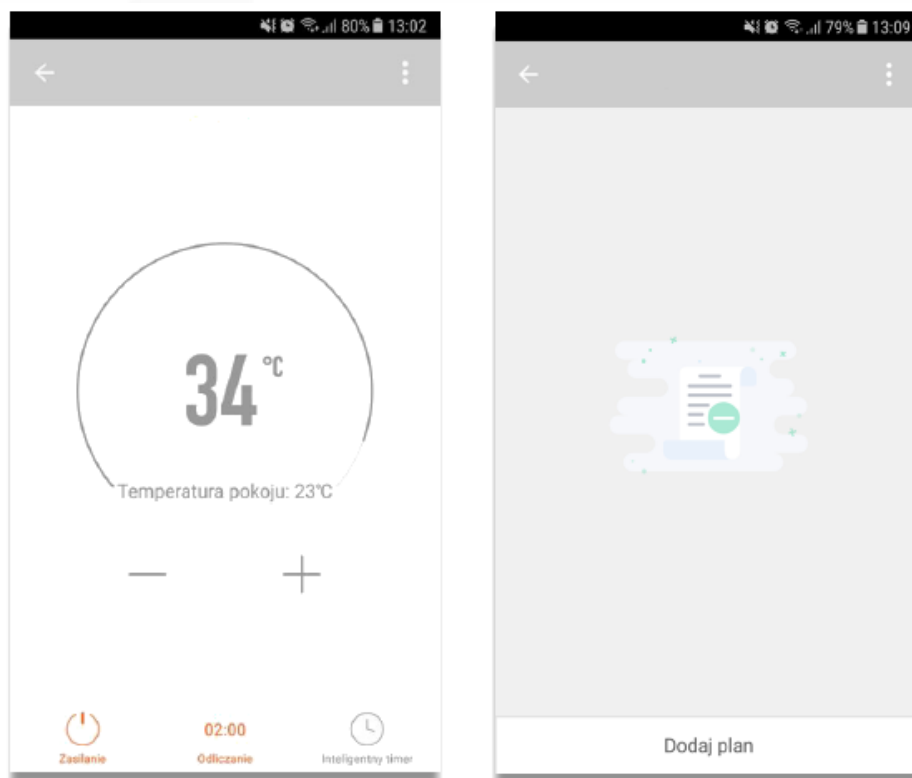

6. Następnie należy wybrać godzinę przesuwając palcem w górę lub dół, wybrać dni tygodnia w które ma załączać się panel grzewczy, wybrać opcję Włączenie zasilania

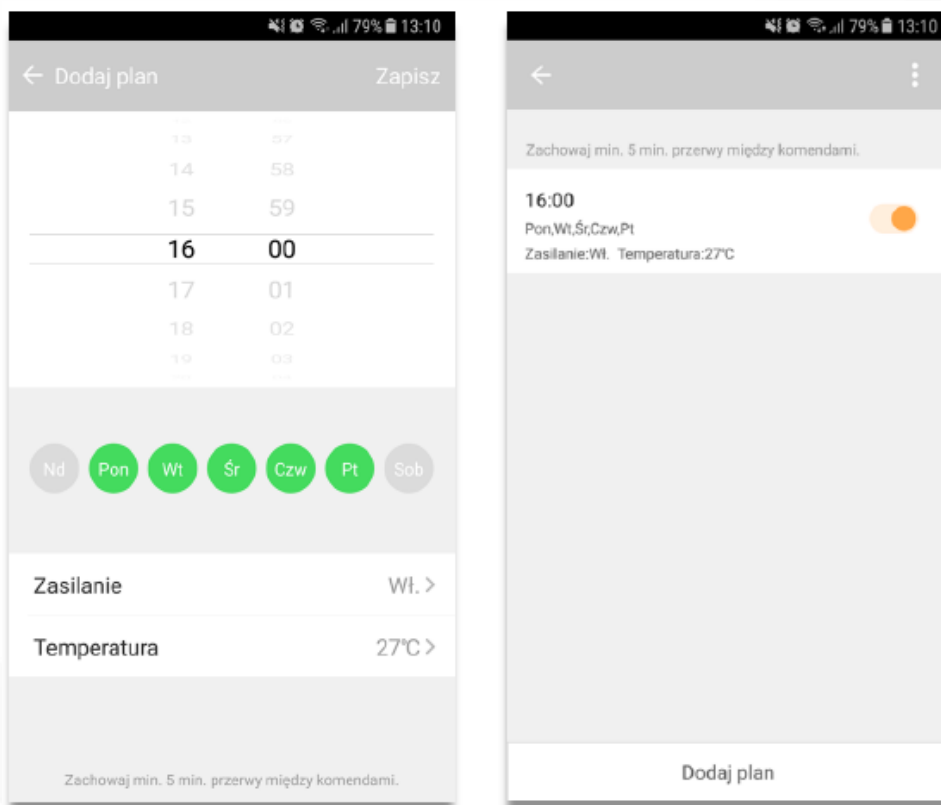

oraz ustawić domyślną temperaturę, zatwierdzając przyciskiem „OK”, aby wrócić do listy „Inteligentnego timera”. Aby dodać wyłączenie panelu grzewczego należy kliknąć „Dodaj plan” włączyć ustawienia timera. Następnie należy wybrać godzinę przesuwając palcem w górę lub dół oraz wybrać dni tygodnia, w które panel grzewczy ma się wyłączać. **Całość należy zatwierdzić przyciskiem OK**, aby wrócić do listy „Inteligentnego timera. Aby „Inteligentny timer” działał prawidłowo należy ustawić „Odliczanie” na „0 godzin”

7. Gdy temperatura ustawienia jest wyższa niż temperatura otoczenia, urządzenie zacznie się nagrzewać w przeciwnym razie urządzenie jest w stanie oczekującym.

Blokada dziecięca:

1. Należy otworzyć oprogramowanie "Tuya Smart", aby wybrać urządzenie obsługujące.
2. Klikając na urządzenie, które ma być obsługiwane, należy wejść do interfejsu działania urządzenia.
3. Należy ukończyć ustawienie timera lub ustawienie temperatury, a następnie kliknąć przycisk blokady dziecięcej. Jeśli wyświetli ikonę blokady dziecięcej **ON**, oznacza że blokada dziecięca została włączona.
4. W przypadku konieczności ponownej regulacji ustawień, interfejs mobilny nie musi działać w trybie odblokowywania, ale może być ustawiony bezpośrednio

Usuwanie urządzenia z telefonu komórkowego:

1. Należy otworzyć oprogramowanie "Tuya Smart".
2. Następnie należy kliknąć urządzenie, które chcemy usunąć z aplikacji, aby przejść do interfejsu operacyjnego urządzenia.
3. Należy kliknąć "..." w prawym górnym rogu interfejsu operacyjnego.
4. Należy kliknąć „**Usuń urządzenie**” i potwierdzić przyciskiem „OK”, aby usunąć urządzenie.
5. **Ręczne usuwanie urządzenia:** naciśnij przycisk **SET** przez 5 sekund, aby bezpośrednio usunąć urządzenie.

Zmiana nazwy urządzenia

1. Należy kliknąć urządzenie, które wymaga modyfikacji i wejść do interfejsu pracy urządzenia.
2. Należy kliknąć "..." w prawym górnym rogu interfejsu operacyjnego, a następnie kliknąć przycisk „**Modyfikuj nazwę urządzenia**”.
3. Wybierając przycisk „**Zmień nazwę urządzenia**” należy wprowadzić wybraną przez siebie nazwę urządzenia. Na końcu należy potwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”, aby zmiany zostały zatwierdzone.

SPECYFIKACJA

Moc	700W
Napięcie i częstotliwość	220-240V~ 50Hz

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem nagrzewnicy należy wyłączyć płytę grzewczą i pozostawić do ostygnięcia. Należy odłączyć urządzenie od zasilania. Można czyścić zewnętrzną część,

wycierając miękką wilgotną szmatką, a następnie susząc powierzchnię. Zabrania się używania chemii do czyszczenia, materiałów ściernych ani lakierów meblowych, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Aby zdjąć panel grzewczy ze ściany, do czyszczenia lub remontu, wystarczy je zdjąć z wkrętów.

W celu krótkotrwałego przechowywania wystarczy wyłączyć panel grzewczy i odłożyć go; w celu długotrwałego przechowywania należy zdemontować ze ściany lub przykryć miękkim materiałem.

Transport

1. Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
2. Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Spowoduje to uszkodzenie.
3. Upuszczenie rozrusznika może spowodować jego awarię lub trwałe uszkodzenie.

Jeśli urządzenie nie działa, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Upewnić się, że wyłącznik lub bezpiecznik działają prawidłowo.
- Upewnić się, że panel grzewczy jest podłączony i że gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
- Jeśli przełącznik ON/OFF nie świeci się w pozycji ON, należy wysłać go bezpośrednio do serwisu w celu naprawienia.

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU Z PANELEM GRZEW CZYM, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI W INFORMACJACH DOTYCZĄCYCH GWARANCJI. PROSIMY NIE PRÓBOWAĆ SAMODZIELNIE OTWIERAĆ ANI NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA GRZEW CZEGO. MOŻE TO SPOWODOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM GWARANCJI ORAZ SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEM NADAL SIĘ UTRZYMUJE, PROSIMY O KONTAKT Z PRODUCENTEM.

UTYLIZACJA



Urządzenie nie powinno być utylizowane tak samo jak reszta odpadów. Aby zapobiec szkodliwemu działaniu odpadów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Każdy użytkownik zobowiązany jest do oddania takiego sprzętu do punktu zbierającego.

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze naszego sprzętu. Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia dostarczy Państwu wiele satysfakcji jak również spełni wszystkie oczekiwania. Urządzenie zostało wyprodukowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfort podczas użytkowania nabytego sprzętu

należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, przepisami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sprzedawcą sprzętu bezpośrednio odpowiedzialnym za zabezpieczenie obsługi handlowo-serwisowej, lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Jeżeli chcielibyście Państwo podzielić się z nami swoją opinią na temat naszych produktów, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego:

serwis@kt-24.eu , gdzie nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Firma KT-24 Sp. z o.o. udziela gwarancji, że urządzenia są wolne od wad materiałowych, montażowych.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres Panelu Serwisowego: www.serwisuj.com

1. Gwarancja – stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych oraz/lub montażowych).

2. Gwarancją bezpłatnej naprawy objęta jest wada urządzenia, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi ze względu na uszkodzenie, a przyczyna uszkodzenia wynika z wad materiałowych lub montażowych.

3. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:

- 24 miesiące dla wszystkich urządzeń w przypadku zakupu konsumenckiego
- 12 miesięcy w przypadku zakupu komercyjnego urządzeń domowych / 24 miesiące dla urządzeń profesjonalnych*;
- 24 miesiące dla silników Briggs & Stratton od daty zakupu konsumenckiego i 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego
- 6 miesięcy na osprzęt (w tym lance, pistolety oraz dysze) w przypadku zakupu konsumenckiego oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego. Akcesoria oraz osprzęt firmy Kaercher są wyjęte spod gwarancji producenta oraz KT-24 Sp. z o.o.
- 6 miesięcy na akumulatory, baterie oraz ładowarki w przypadku zakupu konsumenckiego oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego
- 6 miesięczny okres gwarancyjny dla zespołów jezdnych (przekładni) kosiarek spalinowych, przekładni mechanicznych i hydrostatycznych (HST) traktorów ogrodowych oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego

4. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014 poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie i dostarczenie przez użytkownika kompletnego urządzenia, wraz z dokumentem zakupu. Zgłoszenie należy złożyć poprzez panel serwisowy www.serwisuj.com niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności. Przy gwarancji typu door to door gwarant pokrywa koszty spedycyjne w przypadku jej uznania.

6. Zgłaszający reklamację winien podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) oraz numer dokumentu zakupu.

7. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego w punkcie 5 i 6, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.

8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może naprawić rzecz poprzez naprawę, wymianę uszkodzonej części lub wymianę towaru. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej przedłużona o całkowity czas realizacji reklamacji.

9. Gwarant za pośrednictwem autoryzowanego zakładu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z zakładem

serwisowym.

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy. Gwarancja nie obejmuje przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. powódź, pożar, itd.

11. Ochroną gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu niezgodnej z instrukcją obsługi.

12. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte:

a) czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją - przewidziane w instrukcji obsługi - do wykonania których zobowiązany jest użytkownik urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt,

b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu, spowodowane użytkowaniem urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem

c) uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania mieszanki paliwowej niezgodnej z instrukcją obsługi,

d) uszkodzenia spowodowane przez użytkownika powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, transportu, nieprawidłowo wykonanych czynności konserwacyjno-naprawczych; wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, tzn. dużej wilgotności, zapyleniu, ujemnej bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia

e) uszkodzenia rzeczy powstałe w wyniku naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji, w tym uszkodzenia powłok lakierniczych,

f) uszkodzenia akumulatorów, które powstały w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania, przechowywania i ładowania,

g) uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą

13. Części i materiały nie objęte ochroną gwarancyjną, a zużycie których jest naturalną konsekwencją pracy:

a) elementy eksploatacyjne np.: noże, tarcze, listwy tnące, głowice żyłkowe, filtry, linki rozruchowe, linki napędowe, świece zapłonowe, żarówki, koła jezdne, bębny i szczęki sprzęgłowe, sprzęgła i koła cierne, paski napędowe, śruby bezpieczeństwa, szczotki zbierające i zgarniające, filtry,

b) elementy silnika: cylindry, tłoki, pierścienie, wał korbowy, łożyska, panewki, membrany gaźników, uszczelniacze pompy, o-ringi, zawory,

c) elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne,

d) inne elementy: piasty noża, kliny zabezpieczające, amortyzatory, łożyska, panewki, koła zębate, bezpieczniki przeciążeniowe, szczotki węglowe, cięgna i linki sterujące, uszczelki,

e) elementy wyżej niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy,

14. Użytkownik nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną.

15. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia: dokonywania zmian konstrukcyjnych, prób samodzielnych napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, niewykonywania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych do których zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi użytkownik jest zobowiązany, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

16. Na nabywcy/użytkowniku spoczywa obowiązek dokumentowania przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych oraz innych czynności serwisowych.

Producent i Gwarant

KT-24 Sp. z o.o

INTRODUCTION

Read this manual before assembling, installing, and using the product. Follow it to avoid situations that may lead to damage to the device or injury or even death of the user and people in the vicinity. The manufacturer is not responsible for damage caused by improper or incorrect use of the equipment.

SAFETY RULES

- When using electrical equipment, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and injury to people.

Read all information before using the heating panel.

- Do not use the heating panel in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.

WARNING: The heating panel is not equipped with a room temperature control device.

- Do not use the heating panel in small rooms with people who are unable to leave the room on their own unless constant supervision is provided.
- Keep children under 3 years of age away from the device unless under constant supervision.
- Children 3 years of age and under may only turn the appliance on/off if the appliance has been placed or installed at an appropriate height and they have received permission and instructions to use the appliance safely understand the hazards involved. Children from 3 years of age and under 8 years of age must not connect, adjust or clean the appliance, or perform maintenance work on it.
- The appliance may be used by children from 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they have received instructions regarding the use of the appliance and safely understand the risks involved. Children must not play with the device. Children must not clean or maintain the device without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service department in order to avoid a hazard
- **CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay special attention to areas where children and sensitive people are present.**
- To avoid overheating, do not cover the heating panel
- Do not use the heating panel if the glass (plaster) panels are damaged
- This device must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge unless they have been instructed under supervision.
- The heater is hot during use. To avoid burns, avoid touching hot surfaces with bare skin. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 0.9 m from the front of the heater and keep them away from the sides and back of the heater.
- Use extreme caution when the equipment is used by or near children or disabled persons, and when the equipment is left running and unattended. This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been instructed to use the equipment safely by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to make sure they do not play with the device.
- Always unplug the heating panel when not in use.
- Do not operate the heating panel with a damaged cord or plug or after the panel has been dropped or damaged in any way. In this case, return it to an authorized service center for inspection, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Use the device indoors only by mounting it on the wall. Do not use outdoors.
- The heating panel is not intended for use in bathrooms, laundry rooms or similar areas. Never place a heating panel that can fall into a bathtub or other water container.
- Do not route the power cord under materials. Do not cover with rugs, mats or similar coverings. Do not operate the heater after a malfunction. Do not operate the heater with the alarm (or backlight) on. Disconnect power at the service panel and have the heater inspected by a reputable electrician before using it again.
- To prevent a possible fire, do not in any way block the space between the heating panel and the wall that is designed for air inlet or outlet.
- The heating panel has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use the heating panel only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Avoid using an extension cord, as the extension cord may overheat and cause a fire hazard.
- To prevent overloading the circuit, do not connect the heating panel to a circuit where other equipment is already operating. Do not mount the heating panel under a wall outlet.
- It is normal for the plug to be warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet and the appliance plug may cause the plug to overheat and become distorted. Contact a qualified electrician to replace a loose or worn outlet.
- The performance of this heating panel may vary, and its temperature may become intense enough to cause burns to exposed skin. Use of this panel is not recommended for anyone with heat sensitivity or who is unable to react to avoid burns.
- Do not cover the heating panel under any circumstances.

RESIDUAL RISK


Even if the appliance is used for its intended purpose and all guidelines in these instructions are followed, it is not possible to eliminate residual risks. Use common sense when operating the device. Use caution.

BEFORE FIRST USE

The package includes the heating panel along with a package of wall mounting accessories. Mount the heating panel at 4 points - 2 at the top and 2 at the bottom.

Note: only 4 fixing screws are included in the package

1. Measure the distance between the center of each bracket both horizontally and vertically to ensure that the holes are drilled in the correct position. Mark on the wall the positions of the 4 holes to be drilled (make sure there is 300 mm clearance on all sides of the heating panel)
2. Drill holes using the appropriate drill bit for the material on which the heating panel is to be mounted.
3. Insert the plastic pins into the holes.
4. Then screw the screws into the plastic pegs.
5. Hang the heating panel on the screws and move the heating panel to the left so that the screws fall into the mounting slots.

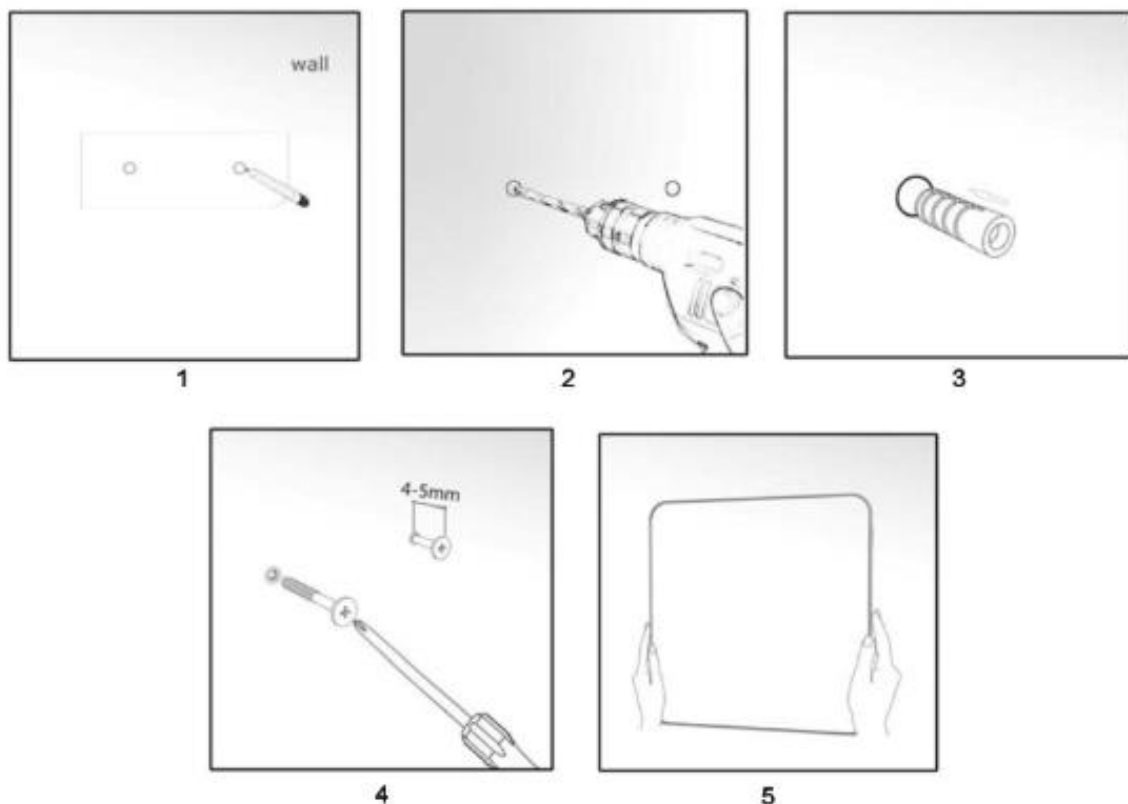

DEVICE OPERATION

Follow the instructions below to begin using the cooktop:

1. Connect the heating panel to the power supply. Turn the device on and pay attention to the WIFI LED. It should be lit in one of three modes:
 - a) Standard heating mode / unit connected - LED lights up continuously
 - b) Call waiting mode 1 - LED blinks quickly
 - c) Call waiting mode 2 - LED blinks slowly

An explanation of the use of the mode is provided later in this manual.

Download the TUYA control app using one of two methods.

Method A: Downloading web applications

1. Open the Play Store/APP Store on your cell phone.
2. Type "Tuya Smart" and click Search.
3. Click to download and begin downloading and installing the application.

Method B: Scan a QR code

1. Open your phone and scan the QR code below.




2. Click open from the browser.
3. Click the "Download" button to download and install the application.

Connecting the device to WIFI


A: Quick Connect:

1. Turn on the device and look at the WIFI indicator. The WIFI indicator will blink, indicating that the device is in standby mode.
2. Pressing the WiFi symbol button for 5 seconds will cause the indicator light to flash rapidly. If the WiFi indicator is already in the flashing state, skip this operation.
3. Open the "Tuya Smart" software on your cell phone. Before starting the registration, you must accept the privacy policy by selecting "Consent".

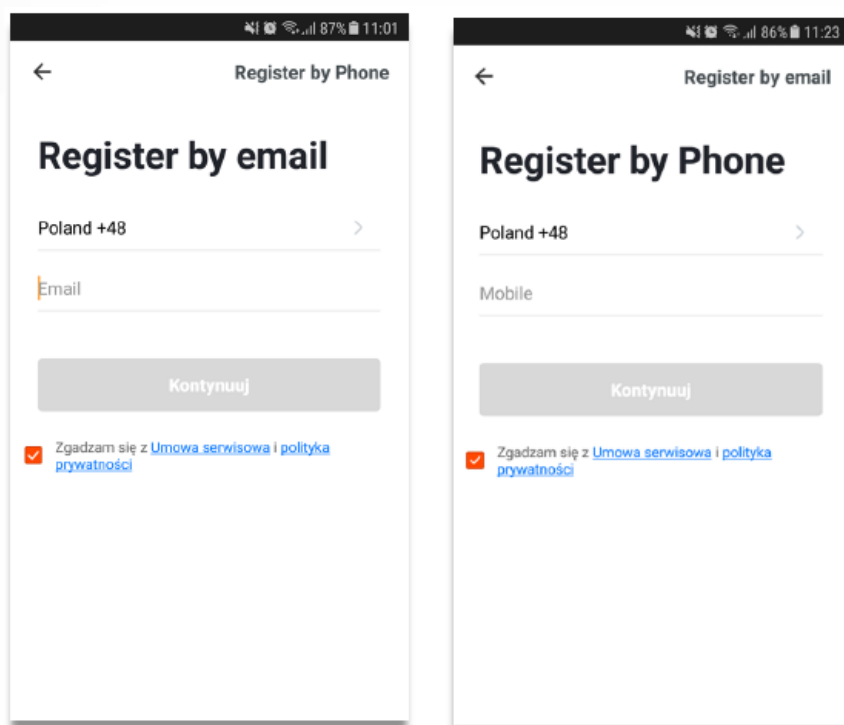


4. In order to register your profile, you must enter your email address or phone number to obtain a verification code
5. The application will send a verification code to the email address you provided. Enter the six-digit verification code and click the login button. After the code has been verified

correctly, you can set your own password which will be used to log in to the application. After setting the password, click the "Done" button

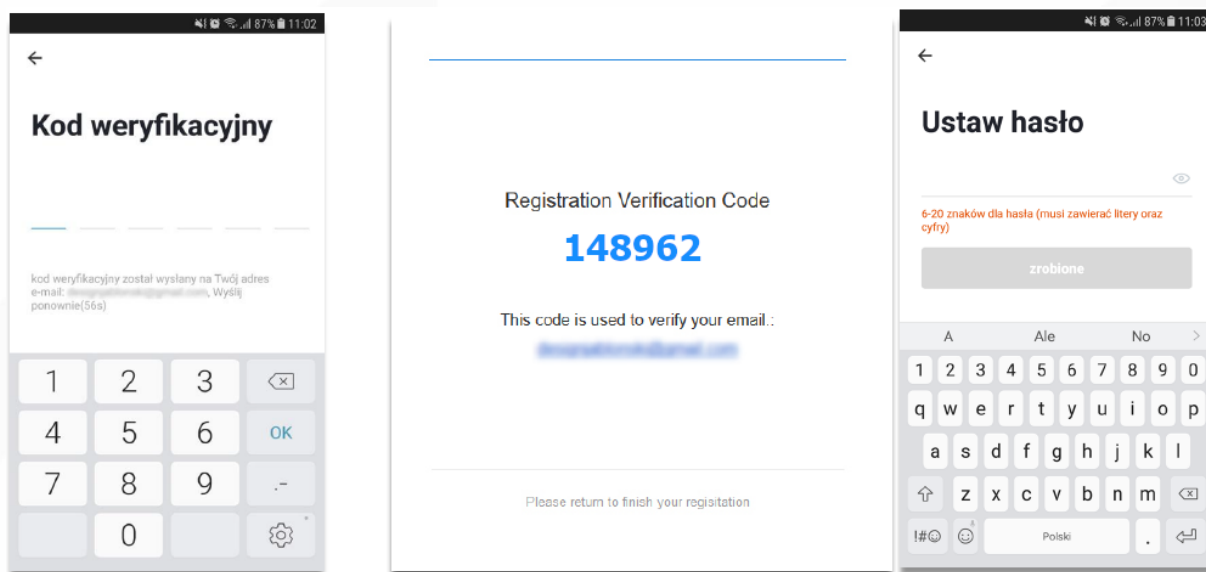


6. After entering your verification information, select "Add Home" to access the room management screen. Enter the name of the house, the location and the rooms where the Smart devices are located. All settings should be confirmed with the "Done" button.

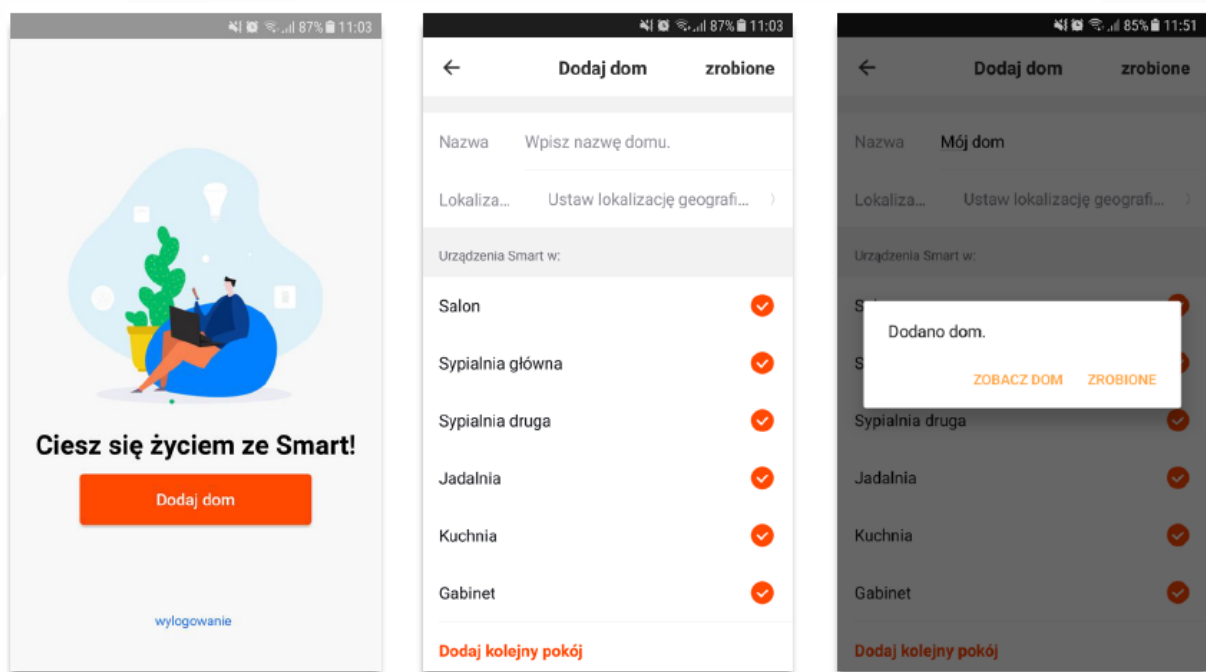


7. Click "Add Device" to select wireless LAN. Then enter the WiFi password and click "OK" to connect the device. Next, add the SMART IR heating panel from the list. A screen will appear telling you that the connection has been established. When the phone interface shows that adding the device was successful, and the WiFi indicator on the device stops flashing and stays on continuously, it means that the connection

was successful. The app on your phone will inform you that you are connected with your device.

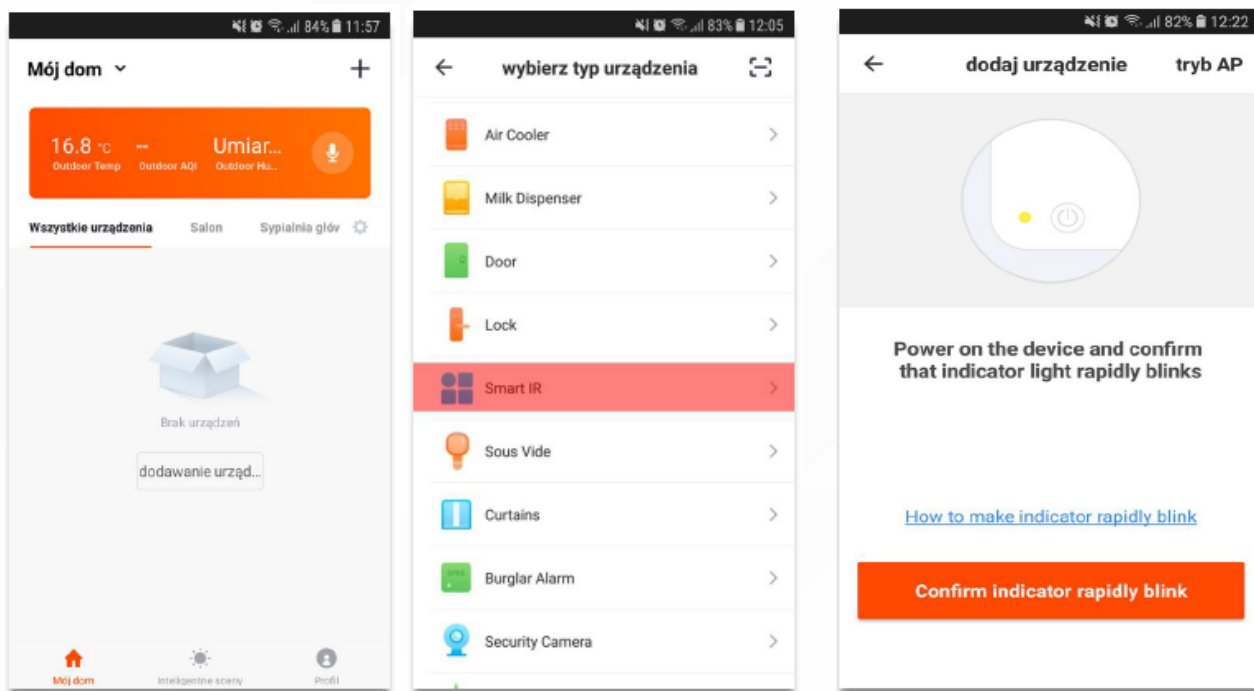


8. The application will detect in which WiFi network the heating panel and mobile device are located. You should enter the password to WiFi confirming it with the "Confirm" button. The application will connect the heating panel with the application, it may take about a minute.

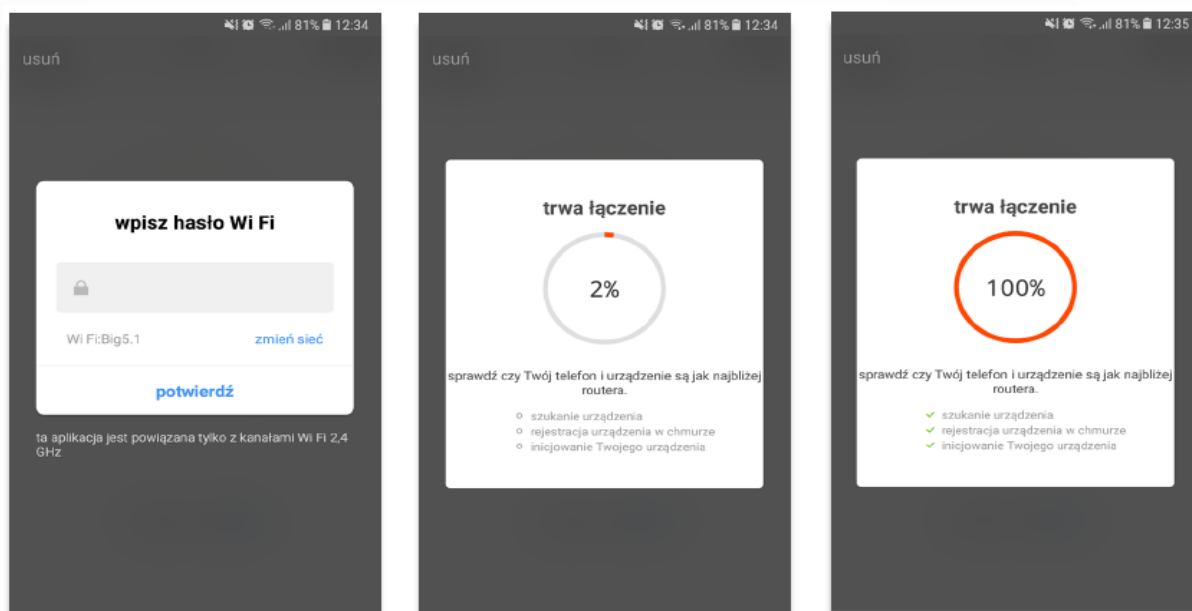

9. Next, the heating panel information screen will appear in the app with the ability to make changes to the device name and select the room where the heating panel is located. All of these settings must be confirmed with the "Done" button. The heating panel

control screen will appear. To add more heating panels follow the same steps as above.

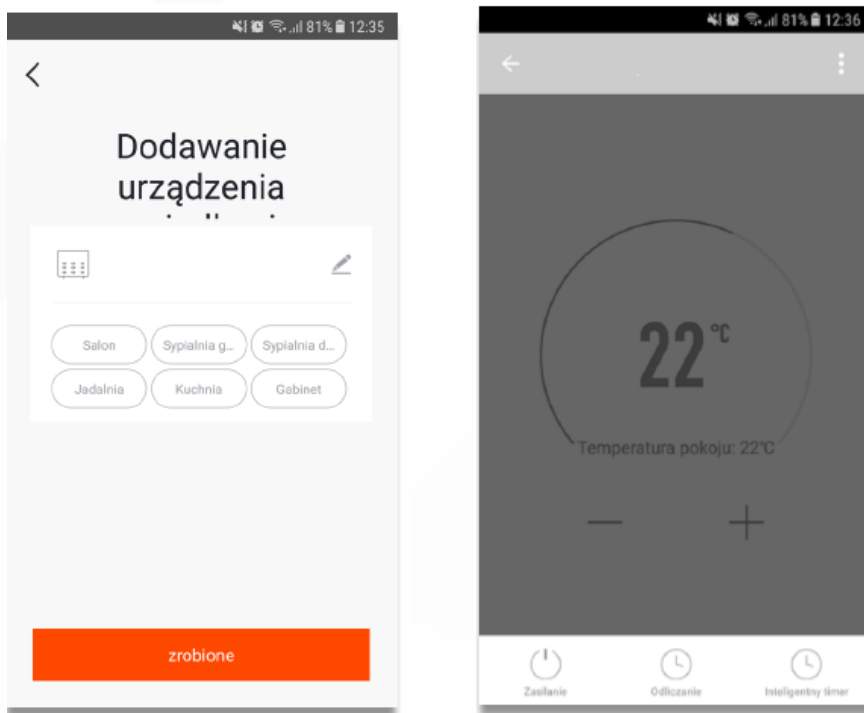

B: Free connection.

If the phone screen shows a connection failure in fast mode, change to the slow flashing status of the LED on the heating panel. Use the WIFI/Reset button to do this.


1. In the fast blinking state, press the WiFi Reset button on the side of the device for 5 seconds until the WiFi LED on the side of the device enters the slow blinking state.
2. Then open your phone, connect to WiFi named "Tuya Smart" (no password).
3. Then open the "Tuya Smart" software on your cell phone to connect the device.
4. When the phone interface shows that the device connection was successful and the WiFi indicator on the device stops flashing and stays on continuously, it means that the addition is complete.

Remote operation of the heating panel from a cell phone (connect the unit to power and turn on the side switch so that the unit is in standby mode)


Temperature setting:

1. Open the "Tuya Smart" software to select the device (when using one cell phone to control more than two devices, select the device to be supported)
2. Click the device you want to operate to enter the device operation interface, and then click the "Power" button to turn on the device


3. Press "+" or "-" to set the temperature; when the set temperature is 25 °C, the ECO indicator will light up.

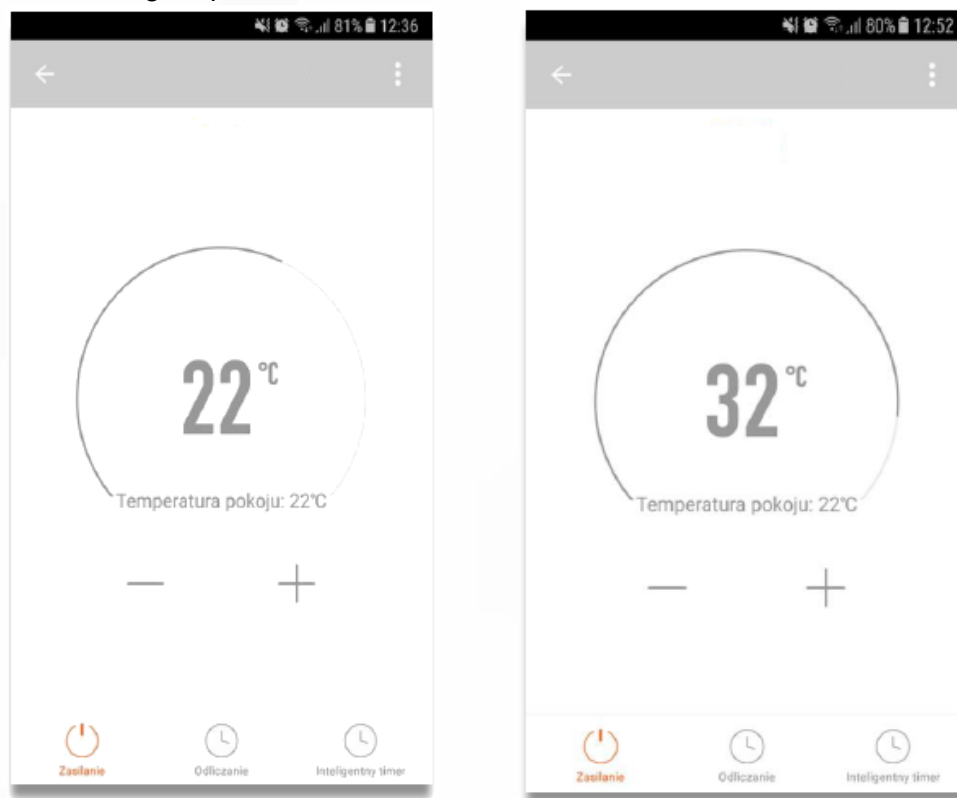


4. By clicking "Countdown" you can set how long you want the device to turn off automatically.

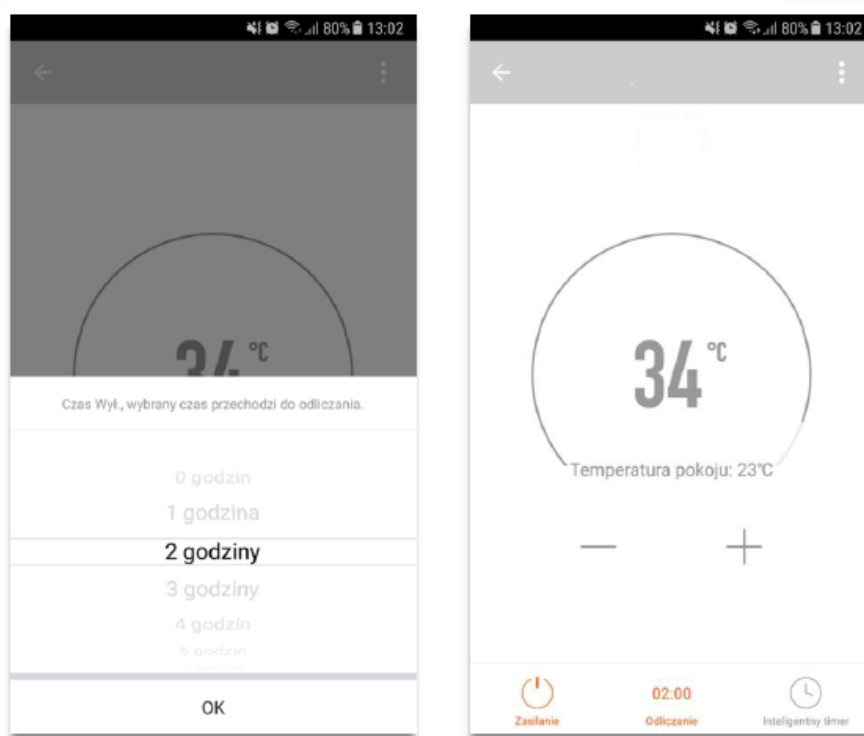

5. By clicking on "Smart Timer" in the interface, you can set the on/off schedule for the heating panel. Click "Add schedule" to enable the timer settings.

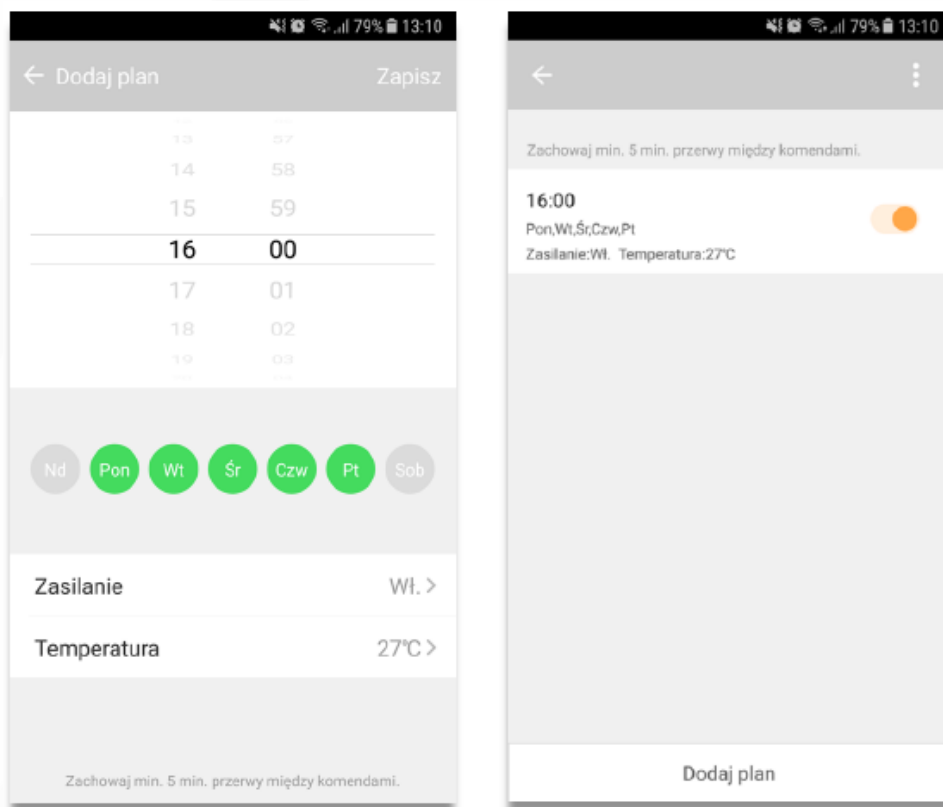

6. Next, select the time by swiping up or down, select the days of the week you want the heating panel to switch on, select Power on and set the default temperature, confirming with "OK" to return to the "Smart timer" list. Next, select the time by sliding your finger up or down and select the days of the week on which the heating panel is to switch off. Confirm with OK to return to the "Smart timer" list. In order for the "Smart timer" to work properly, the "Countdown" must be set to "0 hours".

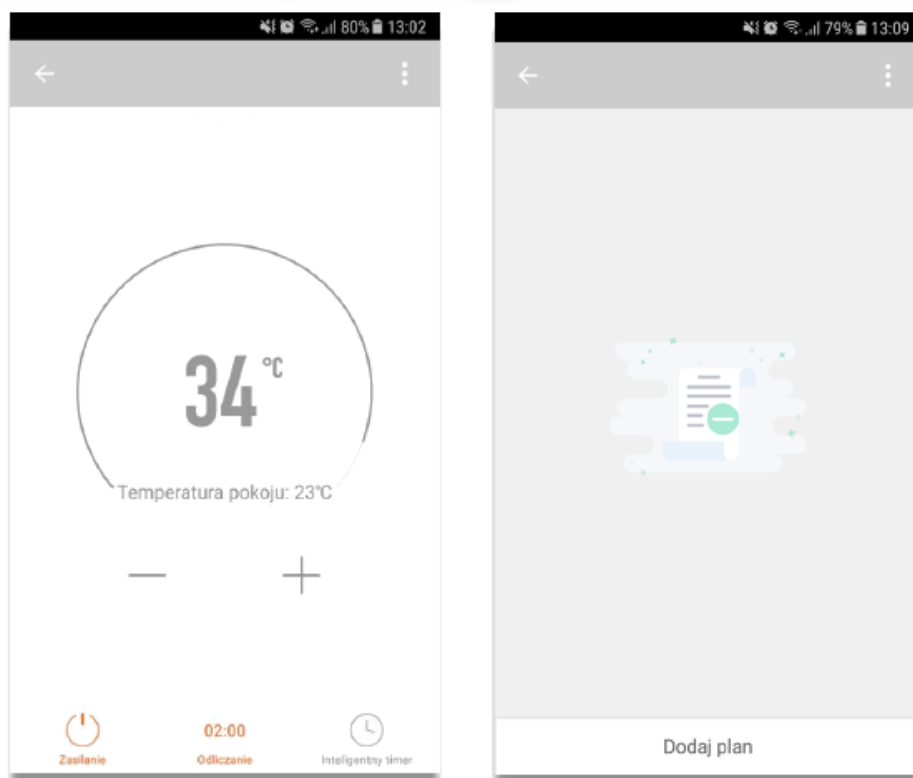

7. When the setting temperature is higher than the ambient temperature, the unit will start to heat up otherwise the unit is in standby mode.

Child lock:

1. Open the "Tuya Smart" software to select the supporting device.
2. By clicking on the device to be operated, enter the device operation interface.
3. Complete the timer setting or temperature setting and then click the child lock button. If it displays the child lock ON icon, it means that the child lock has been enabled.
4. If the settings need to be readjusted, the mobile interface does not need to be in unlock mode, but can be set directly

Usuwanie urządzenia z telefonu komórkowego:

1. Open the "Tuya Smart" software.
2. Then click the device you want to remove from the application to access the device's operating interface.
3. Click "..." in the upper right corner of the operating interface.
4. Click "Delete Device" and confirm with "OK" to delete the device.
5. Manually delete the device: Press the SET button for 5 seconds to delete the device directly.

Renaming a device

1. Click the device that needs to be modified and enter the device operation interface.
2. Click "..." in the upper right corner of the operating interface, and then click the "Modify Device Name" button.
3. Select the "Rename Device" button to enter the device name of your choice. Finally, confirm with the "Save" button for the changes to be approved.

SPECIFICATION

Power	700W
Voltage and frequency	220-240V~ 50Hz

CLEANING AND MAINTENANCE

Turn off the hotplate and allow to cool before cleaning the heater. Disconnect the unit from the power supply. You can clean the exterior by wiping with a soft damp cloth and then drying the surface. Do not use cleaning chemicals, abrasives or furniture varnish as they may damage the surface of the unit. To remove the heating panel from the wall, for cleaning or renovation, simply remove it from the screws.

For short-term storage, simply turn off the heating panel and set it aside; for long-term storage, remove from the wall or cover with a soft material.

Transport

1. Handle and transport the device in its original packaging to protect it from physical damage.
2. Do not place heavy loads on the unit or packaging. This will cause damage.
3. Dropping the starter can cause failure or permanent damage.

If the unit does not work, follow the instructions below:

- Make sure the circuit breaker or fuse is working properly.
- Make sure the heating panel is plugged in and that the electrical outlet is working properly.
- If the ON/OFF switch does not light in the ON position, send it directly to the service center for repair.

NOTE: IF YOU HAVE A PROBLEM WITH YOUR HEATER PANEL, PLEASE REFER TO THE INSTRUCTIONS IN THE WARRANTY INFORMATION. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM PERSISTS, PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER.

UTILIZATION



The equipment should not be disposed of like the rest of the waste. To prevent the harmful effects of waste on the environment and human health, it is prohibited to place used equipment together with other waste. Each user is obliged to return such equipment to the collection point.

GUARANTEE

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.